



Монтаж

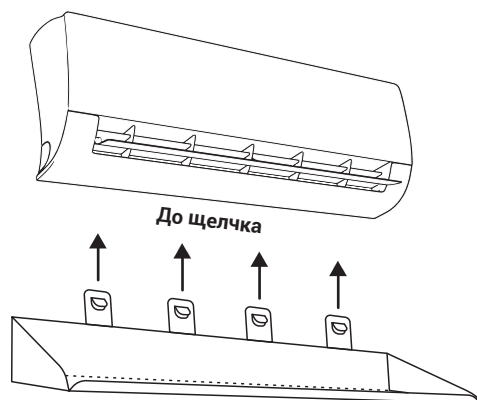


Просуньте 4 крепления экрана под нижний край кондиционера до щелчка.

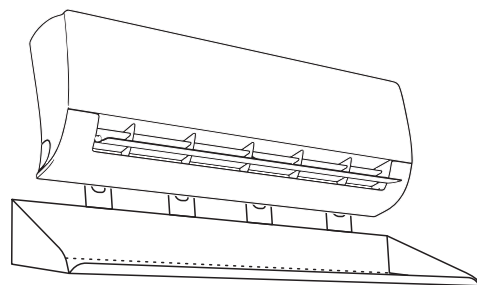

Ура!


Ваш экран готов защищать вас от холодного воздуха!

Если у вас возникли трудности при сборке, вопросы или предложения, обратную связь можно отправить по адресу:
г. Воронеж, Дружинников, 5м, 394026
на почту: MAIL@DIID.TECH
и по телефону: +7 800 302 11 42

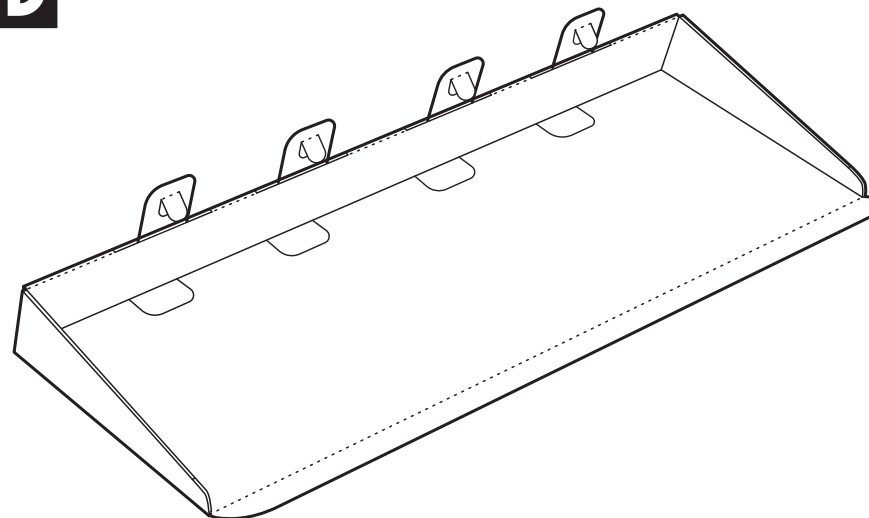

ФЛАЙ КАРТ

руководство по сборке и установке экрана
для настенного кондиционера ФЛАЙ КАРТ из премиум-катона

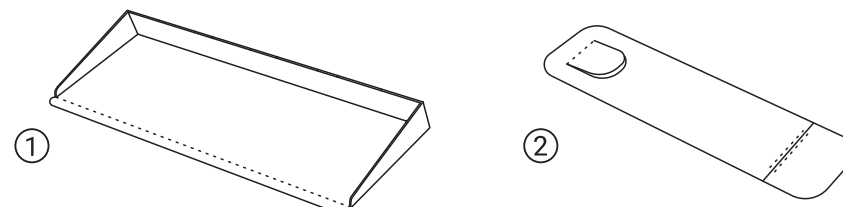


- ① Экран 1 шт
- ② Крепление 5 шт (1 запасное)




Сборка




Перед началом сборки прогните все линии биговки по пунктиру.
Для более быстрой и качественной сборки используйте линейку
или любой плоский предмет толщиной 3-4 мм.

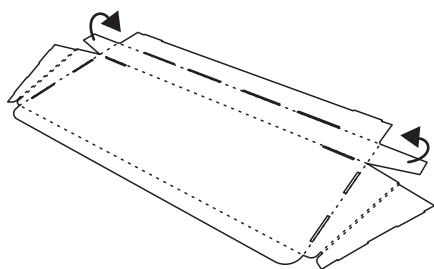


1. Согните по биговке маленькие боковые клапаны

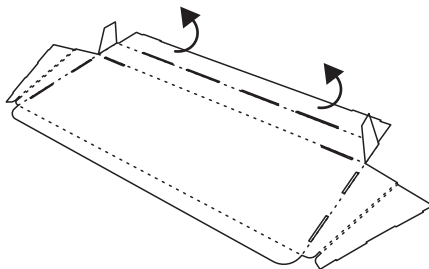


2. Поднимите полостью весь задний борт, чтобы клапаны стояли под 90 градусов внутри экрана

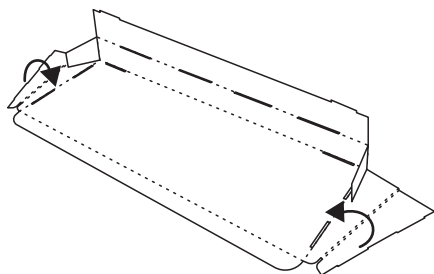


3. Поднимите и заверните боковые борта экрана за клапаны, попав в отверстия нижней части экрана

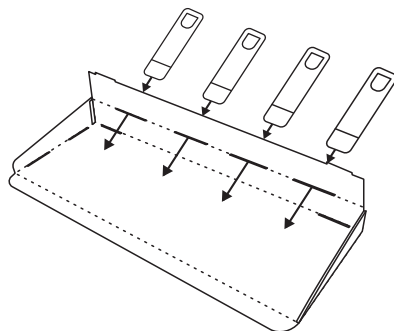

4. Снимите с креплений защитную пленку с двух сторон. Вставьте 4 крепления в 4 отверстия заднего борта экрана.

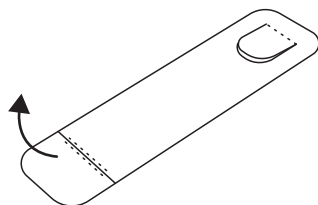


5. Согните по пунктирной линии нижнюю часть крепления внутри экрана примерно на 90 градусов.

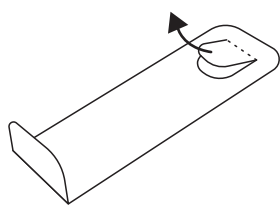


6. Полукруглую петельку отогните также во внутрь на 15-30 градусов (чтобы зацепить за дно кондиционера)



Перед использованием с креплений необходимо удалить защитную пленку

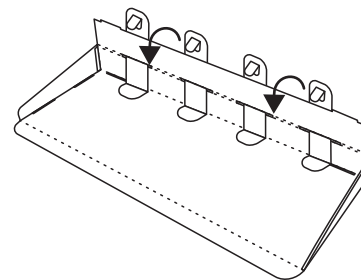

7. Загните задний борт аналогично боковым, попав в отверстия в дне задней части экрана. Углы креплений должны встать в угол экрана.

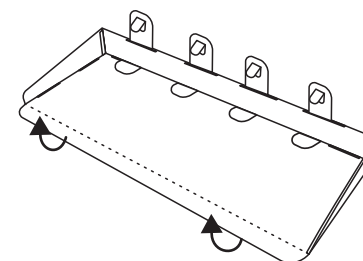

8. Согните продольный узкий бортик немного вверх, чтобы он направлял поток воздуха вдоль потолка.

Ваш экран готов к установке!

