


# Монтаж

**Важно:** до конечной установки на панель кондиционера конструкция экрана остаётся подвижной, потому что экран спроектирован так, чтобы конструкция становилась жесткой уже под собственным весом.


1. Возьмите экран за диагонально противоположные крепления и поднимите его к панели потолочного кондиционера.
2. Аккуратно отогните панель от потолка и по очереди вставьте крепления между потолком и краем панели кондиционера.

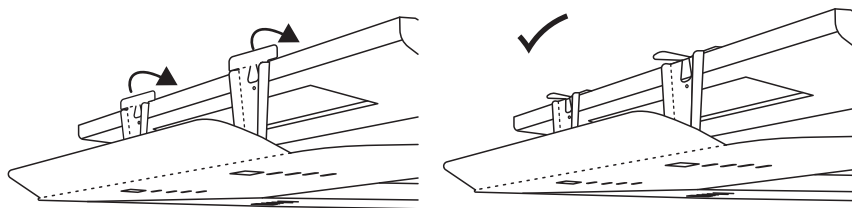

3. Последовательно по кругу вставьте за край панели оставшиеся крепления.


**Ура, ваш экран готов защищать вас от холодного воздуха!**

Если у вас возникли трудности при сборке, вопросы или предложения, обратную связь можно отправить по адресу:  
г. Воронеж, Дружинников, 5м, 394026  
на почту: [MAIL@DIID.TECH](mailto:MAIL@DIID.TECH)  
и по телефону: +7 800 302 11 42

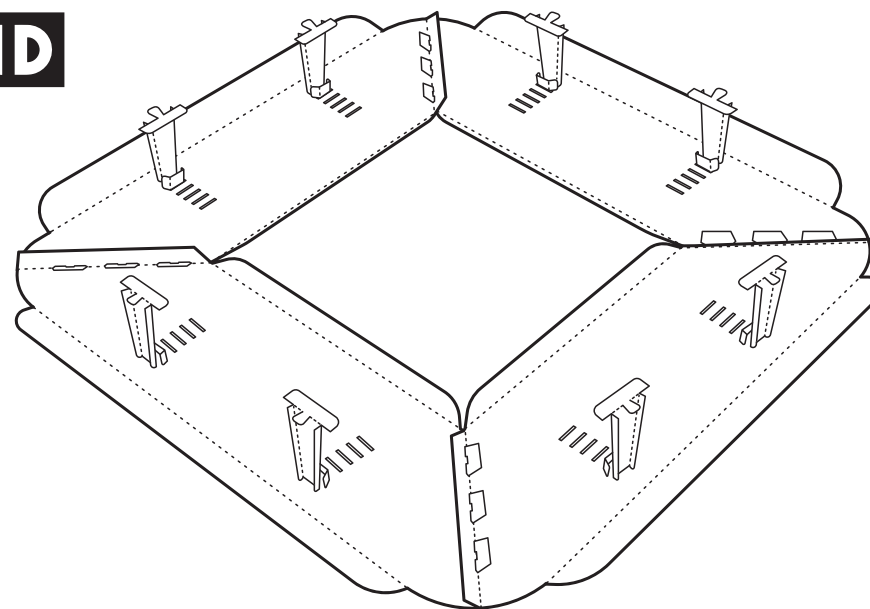

## СМАРТ КАПТ

руководство по сборке и установке экрана  
для потолочного кондиционера СМАРТ КАПТ из премиум-катона

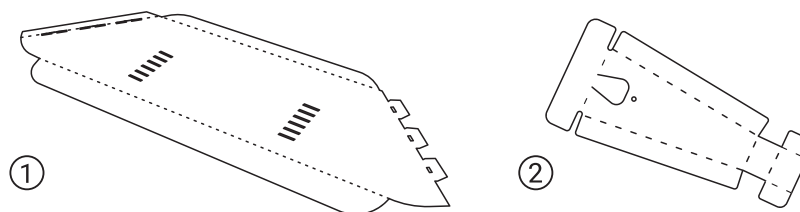


- |   |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| ① | Крыло     | 4 шт               |
| ② | Крепление | 10 шт (2 запасных) |




# Сборка

Перед началом сборки прогните все линии биговки по пунктиру. Для более быстрой и качественной сборки используйте линейку или любой плоский предмет толщиной 3-4 мм.


1. Положите крыло внутренней стороной вверх. Соните боковой короткий борт с 3-мя пазами.

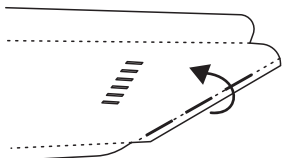

2. Вставьте в пазы три шипа следующего крыла. Соедините по очереди все четыре крыла в квадратную конструкцию.

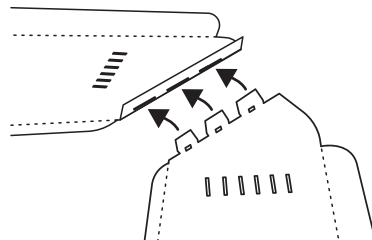

3. Для креплений есть 6 отверстий. Выберите соответствующие под внешний размер вашего кондиционера, вставьте в них крепления. Установите по два крепления в каждое крыло.

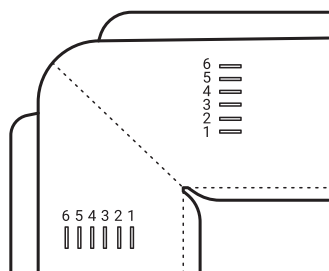

Как правильно подобрать отверстия для креплений

Внешний размер панели вашего кондиционера

Порядок отверстий

Смарт карт 600-750:

- 600 мм  
- 630 мм  
- 660 мм  
- 690 мм  
- 720 мм  
- 750 мм

Смарт карт 800-950:


- 800 мм  
- 830 мм  
- 860 мм  
- 890 мм  
- 920 мм  
- 950 мм

1  
2  
3  
4  
5  
6




Перед использованием с креплений необходимо удалить защитную пленку

4. Загните большие боковые части крепления назад на 90 градусов, а маленькие боковые ушки нижней части сложите вперед на 180 градусов.

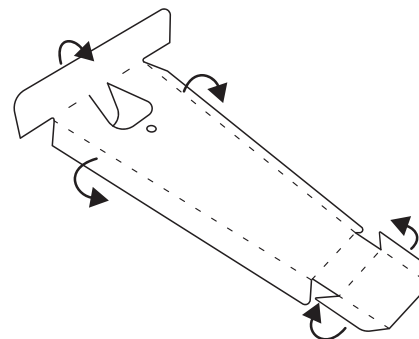

5. Вставьте нижний хвост в нужное отверстие крыла, затем верните его через соседнее отверстие и только потом расправьте боковые ушки.

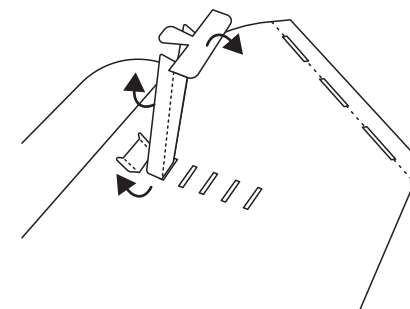

6. Вставьте все 8 креплений по кругу. Следите за тем, чтобы ручка каждого крепления смотрела наружу.

7. Согните внешние и внутренние узкие бортики крыльев вверх, чтобы они направляли потоки воздуха вдоль потолка.

Ваш экран готов к установке!

