



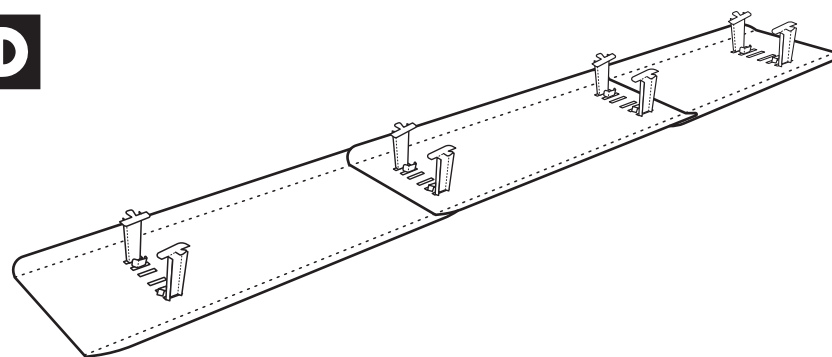


СТРИП КАРТ

руководство по сборке и установке экрана
для щелевой решетки СТРИП КАРТ из премиум-картона

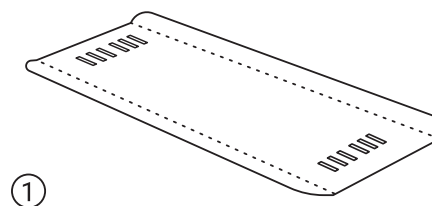

①

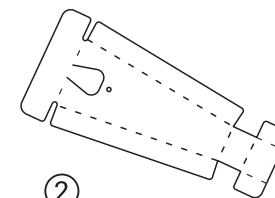

②

Стрип КАРТ 500

- ① 1 крыло
- ② 6 креплений
(2 запасных)

Стрип КАРТ 1000

- ① 2 крыла
- ② 8 креплений
(2 запасных)

Стрип КАРТ 1500

- ① 3 крыла
- ② 10 креплений
(2 запасных)




Перед использованием с креплений
необходимо удалить защитную пленку

Сборка


Перед началом сборки прогните все линии биговки по пунктиру. Для более быстрой и качественной сборки используйте линейку или любой плоский предмет толщиной 3-4 мм.



1. Загните большие боковые части крепления назад на 90 градусов, а маленькие боковые ушки нижней части сложите вперед на 180 градусов.

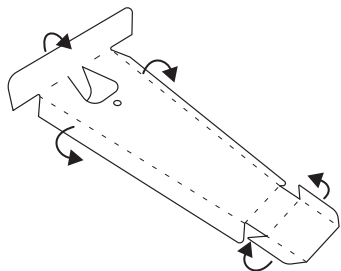


2. Вставьте нижний хвост в нужное отверстие крыла, затем верните его через соседнее отверстие и только потом расправьте боковые ушки.

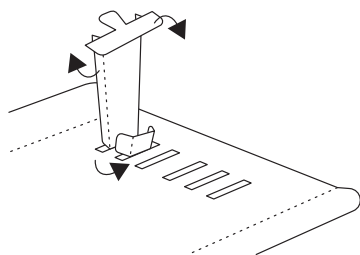


Стрип КАРТ 500:

1. Вставьте таким же образом оставшиеся 3 крепления в соответствующие отверстия.
- Ваш экран готов к установке!**

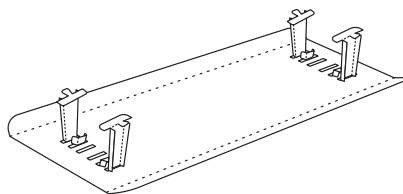


Стрип КАРТ 1000:

1. Положите 2 крыла друг на друга и сопоставьте друг с другом отверстия, которые находятся ближе к краям.

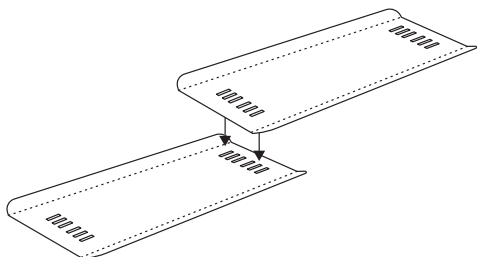

2. Вставьте 2 крепления в отверстия в центре, соединив крылья между собой, и 4 крепления по краям.
- Ваш экран готов к установке!**

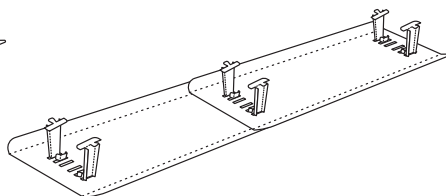


Стрип КАРТ 1500:

1. Положите 3 крыла друг на друга и сопоставьте друг с другом отверстия, которые находятся ближе к краям.


2. Вставьте 4 крепления в отверстия в центре, соединив крылья между собой, и 4 крепления по краям.

Ваш экран готов к установке!

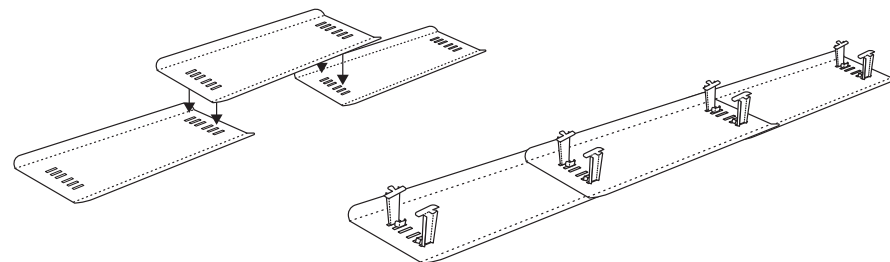

Монтаж

Поднимите экран к щелевой решетке. Возьмите крепления и зацепите их за ламель.

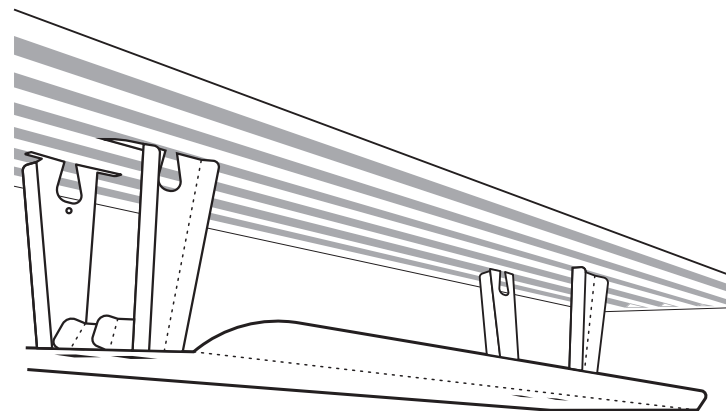

Ура, ваш экран готов защищать вас от холодного воздуха!

Если у вас возникли трудности при сборке, вопросы или предложения, обратную связь можно отправить по адресу
г Воронеж, Дружинников, 5м, 394026
на почту MAIL@DID.TECH
и по телефону +7 800 302 11 42